

1 PayTec Castles V3M2 – Configurazione WLAN


1. Per configurare la WLAN, selezionare prima la ruota dentata (in basso a destra). Se si richiamano le impostazioni per la prima volta, è necessario inserire la password (vedere «ConfigSheet»). Quindi si seleziona la funzione "Setup" e successivamente si può selezionare la funzione "WLAN":



2. Ora il terminale inizia a cercare le reti:

Scansione di reti...

3. Ora è possibile selezionare la WLAN desiderata e immettere la password corrispondente:

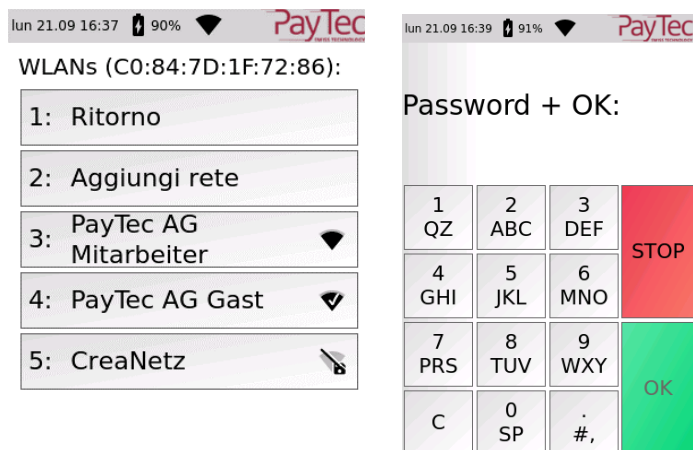

4. Ora il terminale si collega alla WLAN. Una volta stabilita la connessione WLAN al terminale, il simbolo WLAN (in cima alla riga di intestazione) appare accanto all'indicatore di alimentazione:

